



eLocust3

v2.2



Nouveau rapport



Historique



Photo



Carte



Réglages



Données



Utilisateur: Martin
Connexion: OK

Latitude : 10°55'43"N
Longitude : 6°15'03"W

File d'attente: 5

Date : 31/01/2013
Heure: 14h41

1. Mettre la tablette en marche
2. Arrêtez-vous au point d'observation
3. Prenez la tablette durant votre passage sur le transect
4. Appuyer sur **Nouveau Rapport quand vous êtes sur le transect** (*cela peut être loin du véhicule*)
5. Entrer les données
6. Prenez une photo (optionnel)
7. Retourner au véhicule
8. Mettre l'antenne sur le tableau de bord, connecter le cable et branchez –le dans l'allume cigare
9. Mettre le véhicule en marche
10. Appuyer sur **envoyer & enregistrer** (*début de la transmission*)
11. Dirigez-vous au prochain point d'arrêt (*pas besoin d'attendre la fin de la transmission*)
12. Répéter les étapes de 3-11

Fréquentes questions sur eLocust3

• Batterie

- La batterie peut être utilisée de **9-12 heures**
- Le rechargement de la batterie prend **3 heures**

• Transmission de données

- Les coordonnées ainsi que l'heure sont rajoutées quand un Nouveau rapport est ouvert, et non quand Envoyer & Enregistrer est appuyer
- Ne pas utiliser les caractères spéciaux (“ , ; : | ”) dans le nom de la localité ou dans les commentaires des photos
- L'antenne peut être fixée sur le tableau de bord à l'intérieur du véhicule
- Habituellement , l'envoi du rapport prend de 1-2 minutes
- À une vitesse de 100KMH ou plus, l'envoi du rapport prendra plus de temps (donc conduisez lentement!)
- Vous pourrez envoyer un rapport et continuer à conduire; il n'est pas nécessaire d'attendre l'envoi du rapport pour conduire
- Les données eLocust3 ne sont pas compatibles avec Ramsesv3 ou eLocust2Mapper

Difficultés - Résoudre vos propres problèmes

- **Les données ne se transmettent pas**

- Assurez-vous que l'antenne est activée pour la transmission des données
- Assurez-vous que tous les câbles sont connectés convenablement:
 - débrancher et détacher tous les câbles, puis rattacher-les à nouveau proprement
- Isoler le problème: est-ce que c'est la tablette, NOVASAT ou l'antenne:
 - essayer en utilisant d'autres antennes dont vous êtes sûrs de leur bon fonctionnement
 - essayer d'utiliser d'autres câbles NOVASAT dont vous êtes sûrs de leur bon fonctionnement
 - essayer d'utiliser d'autres tablette dont vous êtes sûrs de leur bon fonctionnement
- Si le problème persiste, envoyer le fichier log (/sdcard/fao/log.txt) à FAO DLIS
- Si le problème est lié à la tablette, faites une réinitialisation des données aux paramètres d'usine (Paramètres – Sauvegarde & réinitialisation). Toutes les données seront perdues et eLocust3, AndroiTS GPS, et les données ainsi que les applications de cartes doivent être réinstallées à nouveau à partir de la carte mémoire SD

Difficultés - Résoudre vos propres problèmes

• La tablette ne s'allume pas

- Assurez-vous que la batterie est chargée
 - Brancher la tablette à une source d'alimentation (allume cigare du véhicule ou source CA)
- Maintenez le bouton de mise en marche enfoncé jusqu'à ce que la tablette démarre
- La tablette est devenue très chaude:
 - Déplacez-vous dans un endroit frais et patientez au moins 30 minutes avant de remettre en marche

• L'écran est sombre

- Assurez-vous que la batterie est chargée:
 - Branchez la tablette à une source d'alimentation (allume cigare du véhicule ou source CA)
- Appuyer une fois sur le bouton de mise en marche:
 - Si la tablette est en mode de veille, la page principale avec l'horloge doit apparaître après environ 5 secondes (appuyez sur le bouton une seule fois!)
 - Si la tablette est éteinte, alors l'indicateur de batterie clignotera 3 fois de suite, et la tablette démarrera après quelques minutes.

Difficultés - Résoudre vos propres problèmes

• La tablette ne trouve pas l'antenne avec BT

- Assurez-vous que le câble NOVASAT est bien branché dans la fente de l'allume cigare, le véhicule (contact) est en marche et la lumière rouge de NOVASAT est allumée
- Un message apparaît vous demandant un PIN:
 - Ignorer le message et il disparaîtra. La tablette devrait se connecter au BT
- L'antenne a été changée:
 - La tablette essaiera de se connecter à l'ancienne antenne à travers BT (Bluetooth)
 - Aller aux paramètres-Bluetooth,
 - Aller à **Paramètres - Bluetooth**, appuyer sur l'icône doublée à droite de NOVASAT et rendez-la **impaire**
 - Arrêter BT, et remettre en marche à nouveau puis appuyer sur Rechercher les appareils: aucun appareil ne doit être listé
 - Insérer le câble NOVASAT dans la fente de l'allume cigare
 - Aller dans les paramètres de la tablette – activer Bluetooth et appuyez sur Rechercher les appareils: la nouvelle NOVASAT devra apparaître , (pas de PIN, juste ignorer le message)
 - Essayer d'envoyer un rapport eLocust3 (si l'application elocust3 se ferme, redémarrez –la)

Difficultés - Résoudre vos propres problèmes

- **La tablette ne parvient pas à trouver le GPS**



- Ouvrir **Dashboard** et désactiver/activer le GPS
- Ouvrir l'application **Androits GPS** pour vérifier si les satellites sont visibles et les coordonnées correctes sont présentes

- **Utilisation de plusieurs tablettes avec une seule antenne**

- Assurez-vous qu'une seule tablette se trouve à la portée de l'antenne, éteignez les autres tablettes complètement (pas en mode veille)
- Envoyer tous les rapports avec la première tablette, ensuite éteignez-la complètement après que tous les rapports soient envoyés
- Mettre la deuxième tablette en marche et envoyer tous les rapports, ensuite éteignez-la complètement après que tous les rapports e soient envoyés
- Répéter pour les autres tablettes

Difficultés - Résoudre vos propres problèmes

• Où est le clavier Français?

- Dans eLocust3 **Nouveau rapport**, en tapant sur le champ « Localité »: un clavier apparaît
- Taper sur la touche paramètres  (coins inférieur gauche du clavier en dessous de la touche Shift)
- Entrer la langue de saisie: décocher « utiliser la langue du Système », cocher « Anglais (US) & Français » (décocher toutes les autres langues), appuyer sur **Retour**
- Quand vous souhaitez écrire en Français , maintenez enfoncer la touche paramètres  jusqu'à l'apparition d'une petite fenêtre, mettre «Français » en surbrillance (en bleu)

• Où est le clavier Arabe?


- Il n'est pas possible d'entrer les caractères Arabe (pour le nom de localité et les commentaires les photos)

Difficultés - Résoudre vos propres problèmes

- **Où est-ce que je peux voir où toucher l'écran de la tablette?**
 - Ouvrir Paramètres de la tablette (pas eLocust3) – options pour développeur et dans interface utilisateur cocher «afficher élément sélectionné»
 - Remarque : ça peut être utile lors de l'utilisation de eLocust3 3D
- **Comment effectuer une capture d'écran sur la tablette?**
 - Maintenir enfoncer le bouton USER, puis appuyer sur le bouton MENU au moins 1 seconde
 - La capture d'écran sera sauvegarder dans `/sdcard/Pictures/Screenshots`
- **La tablette est figée et ne réagit pas**
 - Appuyer sur le bouton POWER + le bouton MENU jusqu'à ce que la tablette ne s'éteigne
 - Appuyer sur le bouton POWER pour mettre la tablette en marche
 - Si la tablette ne démarre pas, alors maintenez enfoncer le bouton POWER jusqu'à ce qu'elle redémarre

Chiffon de nettoyage

Manuelle de la tablette

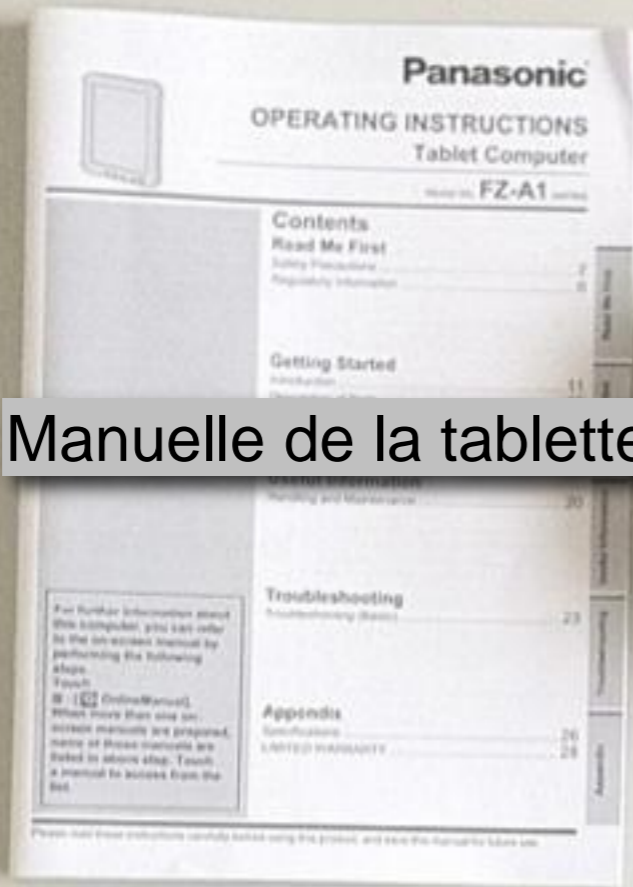

Connecteur de l'antenne

Antenne IDP



Câble de 3m



NOVASAT bluetooth

Connecteur allume cigare

Chargeur CA de la tablette



Chargeur de la tablette pour véhicule



microSD 16GB



tablette



Styler + câble extensible

